

SONOREX TECHNIK RM-ST

Ultraschall- und Spülbäder mit Schnittstelle zum Anschluss einer SPS oder Robotiksteuerung



Fernsteuerung


Die Schnittstelle ermöglicht die separate Fernsteuerung der Heizung und des Ultraschalls mittels potentialfreien Kontakten. Aus dem Gerät wird die Aktivität der Heizung und der Füllstand zurückgemeldet. Die Schnittstelle ist mit allen marktüblichen SPS und Robotersteuerungen kompatibel.



UH-ST
Ultraschallbad mit Heizung und Schnittstelle zum Anschluss einer SPS oder Robotiksteuerung



U-ST
Ultraschallbad ohne Heizung, mit Schnittstelle zum Anschluss einer SPS oder Robotiksteuerung

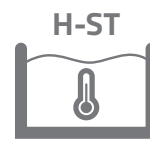


H-ST
Spülbad mit Heizung und Schnittstelle zum Anschluss einer SPS oder Robotiksteuerung, ohne Ultraschall

Einteilige Ultraschallbäder mit integriertem Generator unterhalb der Schwingwanne, sowie Spülbäder mit Heizung. Sechs kompakte Größen für vielfältige Anwendungen von 13 l bis 230 l Arbeitsinhalt. Beispiele:



Ultraschallbad mit Heizung

Schematische Darstellung

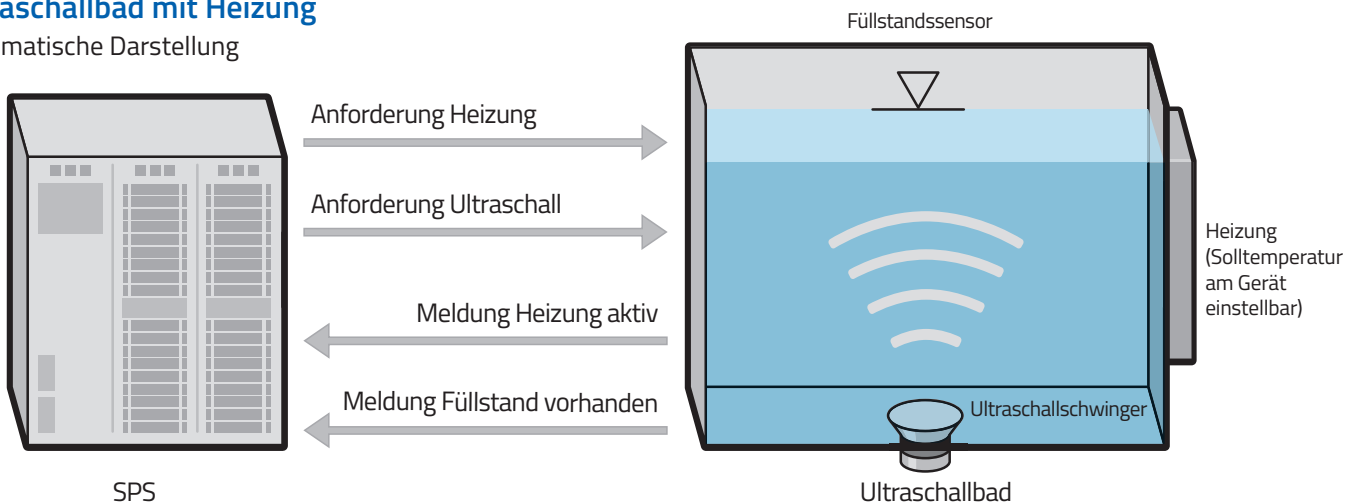

■ Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern und in den Gebrauchsanweisungen.

■ Wir beraten Sie gern persönlich. Fragen Sie unsere Experten.

+49 30 76880-19
industrie@bandelin.com



SONOREX TECHNIK RM-ST

Ultrasonic and rinsing baths with interface for connecting a PLC or robotic controller



Remote control


The interface enables separate remote control of the heating and the ultrasound using potential-free contacts. The activity of the heating and the filling level are signalled back from the device. The interface is compatible with all commercially available PLCs and robot controllers.



Ultrasonic bath with heating and interface for connection of a PLC or robotic control



Ultrasonic bath without heating, with interface for connecting a PLC or robotic control

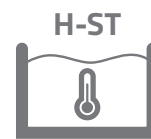

Rinsing bath with heating and interface for connection of a PLC or robotic control, without ultrasound

One-piece ultrasonic baths with integrated generator underneath the oscillating tank, as well as rinsing baths with heating. Six compact sizes for a wide range of applications from 13 l to 230 l working capacity. Examples:



RM 16.2 UH-ST

RM 40.2 UH-ST

RM 75.2 UH-ST


RM 112 UH-ST

RM 182 UH-ST

RM 212 UH-ST

Ultrasonic bath with heating

Schematic representation

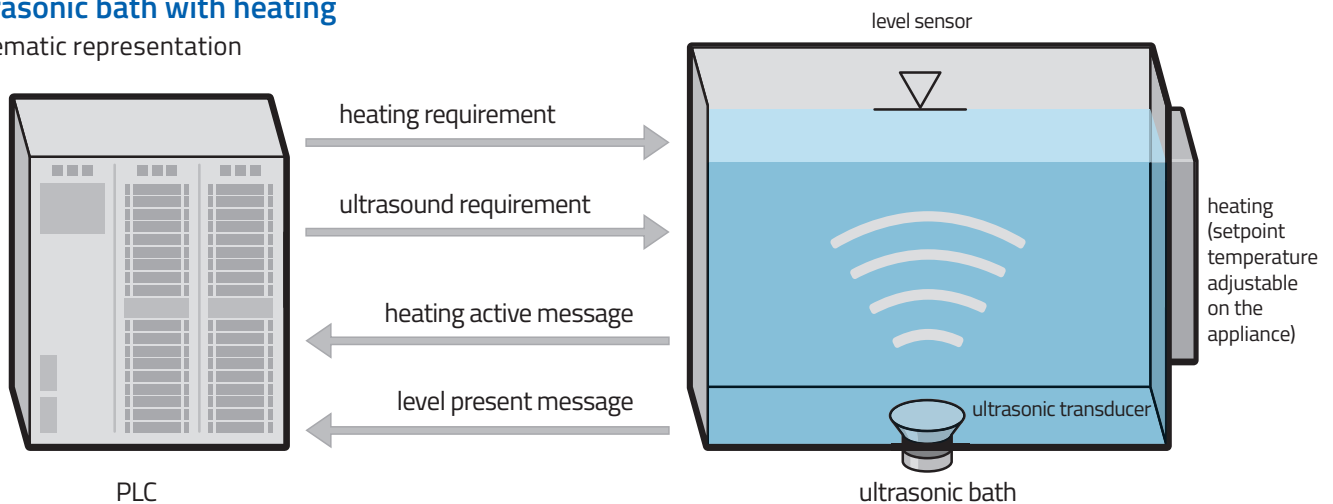

■ Further information can be found in the data sheets and in the operating instructions.

■ We will be happy to advise you personally. Ask our experts.

+49 30 76880-19
industrie@bandelin.com

