

SONOREX TECHNIK

RM 75-Gerätserie

Hochleistungs-Ultraschallbäder und Spülbäder
für wässrige Flüssigkeiten

RM 75 UH:	Ultraschallbad mit Heizung
RM 75 U:	Ultraschallbad ohne Heizung
RM 75 H:	Spülbad mit Heizung, ohne Ultraschall
RM 75:	Spülbad ohne Heizung, ohne Ultraschall



RM 75 UH

	RM 75 UH	RM 75 U	RM 75 H	RM 75
Bestell-Nr.	8220	8221	8222	8223

Schwing- /Spülwanne

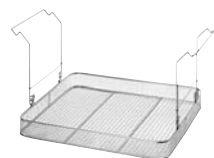




Innenmaße, L x B x T	580 x 500 x 300 mm			
Füllstandsmarkierung	200 mm			
Oberkante Überlaufschale	235 mm			
Wannenecken	eckig			
Inhalt	90 l			
Arbeitsinhalt bis Füllstandsmarkierung	60 l			
Füllvolumen bis Überlaufschale	70 l			
Material	Edelstahl 1.4404, 2 mm, geschweißt			
Ab- / Zulauf	3-Wege-Kugelhahn G 3/4 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet			
Überlauf, fest eingeschweißt	mit Verschlusskappe G 1, an der rechten Seite			
Überlaufschale	an der rechten Seite			
Wannenboden	gerade			

Ultraschall


Ultraschall-Spitzenleistung entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung	4000 W	-
Ultraschall-Nennleistung	1000 W	-
Ultraschall-Frequenz	40 kHz	-
Puls-Funktion	✓	-
SweepTec®	✓	-
PZT-Schwingsysteme	20 Stück am Wannenboden	-
Bedienung	Drehgriff	-
Zeiteinstellung	1 – 15 min und ∞	-

	RM 75 UH	RM 75 U	RM 75 H	RM 75
Temperierung				
Einstellbarer Temperaturbereich	30 – 80 °C	-	30 – 80 °C	-
Heizleistung	1950 W	-	1950 W	-
Gehäuse				
Außenmaße, L x B x H	640 x 540 x 530 mm			
Material	Edelstahl 1.4301			
Griffe	an den Seiten			
Schutzgrad	IP 32			
Füße	4 Gummifüße			
Stromversorgung				
Betriebsspannung	230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	2,95 kW	1,0 kW	1,95 kW	-
Stromaufnahme	12,9 A	4,4 A	8,5 A	-
Ableitstrom	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA	-
Netzkabel	2 m, fest am Gerät, mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (Typ E+F)			
Aufstellungsbedingungen				
Zulässige Umgebungstemperatur	5 – 40 °C			
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C	80 %			
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C	50 %			
Versandinformationen				
Gewicht netto	42 kg	41 kg	31 kg	30 kg
brutto	68 kg	66 kg	56 kg	55 kg
Verpackung, L x B x H	1 EURO-Palette, 1200 x 800 x 740 mm			
Statistische Warennummer Gerät	85437090	85437090	73269098	73269098
CE-Kennzeichnung	✓			

Zubehör

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung	
MK 75 B	8416	Einhängekorb, Edelstahl auch für Hubeinrichtung MB Nutzlast max. 10 kg Innenmaße 530 × 445 × 50 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MK 75 S	8475	Einhängekorb, Edelstahl Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 530 × 445 × 50 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MK 75 BS	8429	Einhängekorb, Edelstahl für Hubeinrichtung MB Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 530 × 445 × 50 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MD 75	8444	Deckel, Edelstahl	
TB 75	8402	Tropfblech, Edelstahl, zwischen zwei Wannen	

Zusatzausstattung

UG 75	8326	Untergestell Edelstahl mit höhenverstellbaren Füßen	
TW 75	8331	Transportwagen Edelstahl mit feststellbaren Rollen	
WG 75-2	8517	Wannengestell für 2 Wannen in Verbindung mit MB 75	 WG 75-4 mit MB 75
WG 75-3	8502	Wannengestell für 3 Wannen in Verbindung mit MB 75	
WG 75-4	8518	Wannengestell für 4 Wannen in Verbindung mit MB 75	
MB 75	8302	Hubeinrichtung mit Oszillation in Verbindung mit WG 75	
KV 75	8452	Kaskadenverrohrung zwischen zwei Wannen	 KV 75

Peripheriegeräte

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung	
FA 75	8610	Filtration mit Vor- und Hauptfilter inkl. Anschlusssatz	 <p>FA 620 + APF 40/75</p>
OX 75	8602A	Ölabscheider inkl. Anschlusssatz	 <p>OX 500 + AOX 40/75</p>
WA 75	8634A	VE-Wasser-Aufbereitungsgerät inkl. Anschlusssatz	 <p>WA 500 + AWA 40/75</p>
TO 75	8336	Trogtrockner Innenmaße 600 x 500 x 350 mm, L x B x T	

Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen.
Empfehlung: Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR