

Leiterplatten-Reinigung im Ultraschallbad

Gründlich, schonend und kurze Reinigungszeiten

Wässrige Reinigung von Leiterplatten in einem SONOREX-Hochleistungs-Ultraschall-Reinigungsbad mit TICKOPUR-Präparaten ist die Alternative zur Reinigung mit Lösemitteln.

Reinigung von Leiterplatten im Europa- und Doppeleuropa-Format, Lötrahmen, Kontakten und Steckleisten.

Ultraschall-Reinigungsbad SONOREX SUPER RK 514 BH


Bestell-Nr.: 263

Schwingwanne, Edelstahl 1.4301, Innenmaße 325 x 300 x 200 mm (LxBxT),
Ultraschall-Spitzenleistung 860 W*, HF-Leistung 215 W_{eff},
Heizung 30 – 80 °C thermostatisch regelbar,
Zeitgeber 1 – 15 min und Dauerbetrieb,
tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse, Ablauf Kugelhahn G ½

Zubehör:



Einhängkorb aus Edelstahl K 14 B
Bestell-Nr.: 205

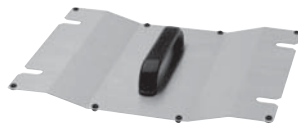

Deckel aus Edelstahl D 514
Bestell-Nr.: 3010




Ultraschall-Reinigungsbad SONOREX SUPER RK 1028 CH

Bestell-Nr.: 143

Schwingwanne, Edelstahl 1.4571 titanstabilisiert,
Innenmaße 500 x 300 x 300 mm (LxBxT),
Ultraschall-Spitzenleistung 1200 W*, HF-Leistung 300 W_{eff},
Heizung 30 – 80 °C thermostatisch regelbar,
Zeitgeber 1 – 15 min und Dauerbetrieb,
tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse, Ablauf Kugelhahn G ½

Zubehör:

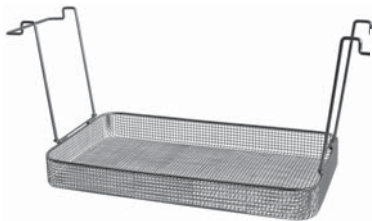

Einhängkorb aus Edelstahl K 28 C
Bestell-Nr.: 181



Deckel aus Edelstahl D 1028 C
Bestell-Nr.: 3012



Reinigungskonzentrate

Für neue Leiterplatten

TICKOPUR TR 14 – Flussmittelentferner

Nicht schäumend. Entfernt Harzflussmittel und ungelötete Lotpasten.
pH 10,7 (1 %), tensid- und phosphatfrei, Anwendung 10 % bei 70 °C.

5-Liter-Kanister Bestell-Nr. 861
25-Liter-Kanister Bestell-Nr. 862

Für den Servicebereich

TICKOPUR RW 77 – Spezial-Reiniger mit Ammoniak

Entfernt Öl, Fett, Staub, Getränke Rückstände und Ruß.
Entoxidation von Kontakten und Steckleisten.
pH 9,9 (1 %), phosphatfrei, Anwendung 5 % bei 20 bis 80 °C.

5-Liter-Kanister Bestell-Nr. 871
25-Liter-Kanister Bestell-Nr. 875

*entspricht 4-facher HF-Leistung